

MKPlus

Keyboard Media Center

Teclado Wireless com Rato incluído

Modelo: TG6901MCE



Guia de Instalação

MKPlus
MASTER KEYBOARD

Estimado Cliente,

Parabéns pela selecção e aquisição deste Keyboard Media Center da MKPlus.

Este conjunto de Teclado sem fios 2.4GHz com Rato incluído (Trackball) e Micro Receptor USB, dotado de um design moderno, baixa interferência e transmissão omnidireccional, permite a criação do ambiente sem fios mais conveniente, flexível e confortável.

Graças à tecnologia sem fios de 2,4GHz que o Media Center Game Keyboard incorpora, é possível utilizar o teclado até uma distância de 10 metros do PC, em qualquer direcção ou ângulo, mesmo existindo objectos entre o Teclado e o Receptor USB (ligado ao PC).

Fácil de instalar e utilizar, é a solução ideal para as necessidades de uma rede doméstica ou móvel, sendo recomendado para ligação sem fios a aplicações digitais de multimédia, como sejam, PC's Media Center, PC's Home Theater, Internet TV e PC's de automóvel.

Disponibilizamos neste Guia a informação necessária para uma completa e perfeita instalação.

Não hesite em contactar-nos a fim de o esclarecer em caso de dúvidas.

Se ficou satisfeito, por favor, divulgue-o junto dos seus amigos!

Media Center Game Keyboard - TG6901MCE

Teclado sem fios 2.4GHz com Rato incluído (Trackball)



Requisitos Mínimos

- Sistema Operativo: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
- 1 (uma) porta USB livre


Aplicações

- Aplicações digitais de Multimédia com Sistema Operativo Microsoft Windows
- PC's Media Center
- PC's Home Theater
- Internet TV
- Dispositivos Android

Conteúdo da Embalagem

- Teclado Wireless com Rato incluído (Trackball)
- Receptor USB
- Receptor Wireless / USB
- Manual do utilizador
- Baterias 1,5V

Instalação das Baterias

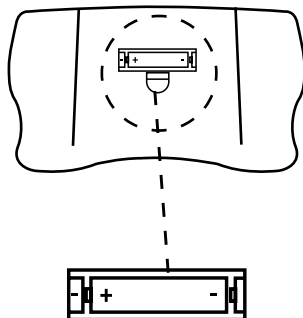


1. Na parte posterior do Teclado, coloque as 2 baterias do tipo AAA no compartimento acima ilustrado.

ATENÇÃO


Para evitar danos irreparáveis no Teclado, coloque as baterias na posição correcta, tendo especial atenção à polaridade das mesmas. Os pólos positivo e negativo das baterias devem coincidir com os sinais “+” e “-”. A direcção em que devem ser colocadas as baterias encontra-se indicada dentro do compartimento para as mesmas.

Instalação do Teclado

1

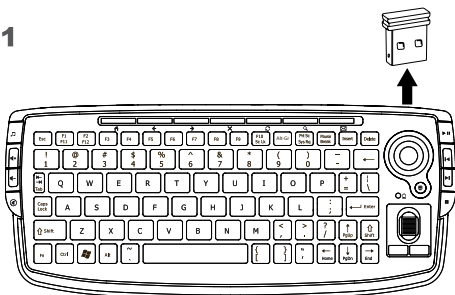

2

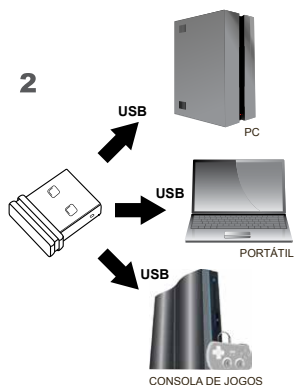

1. Ligue o PC.
2. Retire o Micro Receptor USB do seu compartimento de armazenamento, na parte inferior do teclado.
3. Insira o Receptor Micro USB numa porta USB disponível. O seu teclado deverá estabelecer comunicação automaticamente. Caso não o faça, pressione o botão “connect”, localizado na parte posterior do teclado, por 1 a 2 segundos.

Atenção: A deteção e instalação do teclado no seu Sistema Operativo pode demorar alguns momentos. Por favor aguarde alguns segundos antes de começar a utilizar o teclado, ou o mesmo poderá não responder correctamente.

Identificação dos Botões de Função do Teclado



- | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 - Sem Som | 8 - Parar Browser | 15 - Anterior |
| 2 - Diminuir Volume | 9 - Atualizar | 16 - Seguinte |
| 3 - Aumentar Volume | 10 - Localizar | 17 - Meu Computador |
| 4 - Música | 11 - Programa de Email | 18 - Parar |
| 5 - Browser Internet | 12 - Botão do Rato (esq e dir) | 19 - LED de Bateria |
| 6 - Regressa à Página Anterior | 13 - Reproduzir / Pausa | 20 - Scroll |
| 7 - Avança para Página Seguinte | 14 - Rato | 21 - Botão do Rato (esq e dir) |

Cuidados a ter com o Media Center Game Keyboard

Para que a bola do rato (Trackball) do seu Media Center Game Keyboard se mantenha a rodar suavemente, deve limpá-la regularmente ou sempre que notar que a mesma está presa, necessitando de mais força para a fazer rodar.

Semanalmente:

Limpe a bola do rato (Trackball) com um pano macio embebido em álcool ou apenas com um pano de limpeza, fazendo a bola rodar 360°.

Regras Gerais sobre Segurança.



AVISO: A utilização de um teclado ou rato pode estar relacionada com lesões ou distúrbios graves.

Se sentir desconforto ocasional nas mãos, braços, ombros, pescoço ou outras partes do corpo, pode dever-se à forma como posiciona o corpo durante o trabalho. O tempo despendido a praticar uma actividade pode, também, constituir um factor determinante. No entanto, se observar sintomas tais como desconforto persistente ou recorrente, aflição, palpitações, dor, formigueiro, entorpecimento, sensação de queimadura ou rigidez, **NÃO IGNORE ESTES SINAIS DE AVISO. CONSULTE IMEDIATAMENTE UM PROFISSIONAL DE SAÚDE QUALIFICADO**, mesmo que os sintomas ocorram quando não estiver a trabalhar com o computador.

Cuidados a observar relativamente às Baterias

- * Deve mantê-las sempre longe do alcance das crianças.
 - * Não misture baterias novas com usadas nem de tipos diferentes (tais como carbono e alcalinas).
 - * Substitua sempre as baterias fracas, usadas ou com defeito. Em seguida coloque-as na reciclagem.
 - * Deve substituir sempre as baterias fracas para evitar derrame.
- Depois de as substituir, limpe o compartimento de acordo com as recomendações do fabricante.
- * Se existir contacto do líquido das baterias com a sua pele ou roupa, limpe de imediato com água.



BATERIAS: AS BATERIAS ELECTROLÍTICAS SÃO CORROSIVAS E PODEM CAUSAR DANOS NOS OLHOS E PELE ASSIM COMO PODEM SER TÓXICAS.

Evite as seguintes acções que podem causar derrame da bateria:

- * Não abra, fure ou danifique as baterias.
- * Não as aqueça ou deite para o lume.
- * Baterias usadas e gastas devem ser colocadas na reciclagem.

Especificações do produto:

Físicas

- 78 Teclas com Tecnologia de membrana
- Rato com Trackball e 2 botões (x2)
- Funções de atalho: 16
- Percurso da tecla: 0.5 + 1.7 mm
- Tempo de vida: 5 milhões de ciclos
- Peso: 302g (s/ baterias)
- Dimensões: 261 x 112 x 30mm
- Idioma: Português

Electrónicas

- Frequência: 2.4GHz
- Número de canais: 1
- Distância efectiva: 10m
- Bateria: 2 tipo AAA
- Consumo: < 17mA
- Sistema Operativo: Windows 8, 7, Vista, XP, 2000, Linux, Android

Receptor

- Interface: USB
- Peso: 5g
- Dimensões: 19 x 14.5 x 6.2mm

Centros de Apoio e assistência técnica MKplus

LISBOA

Lg. Casal Vistoso, 1B
(Em frente à Seg. Social do Areeiro)
1900-142 Lisboa
Tel.: 218 440 260 / 61 / 63
Fax: 218 400 369
Email: eurosys.lisboa@niposom.com

PORTO

R. da Alegria, 211
4000-043 Porto
Tel.: 222 080 317
Fax: 222 082 187
Email: eurosys.porto@niposom.com

AVEIRO

R. Dr. Mário Sacramento, 141
(Junto à PT Inovação)
3810-106 Aveiro
Tel.: 234 383 883
Fax: 234 383 882
Email: eurosys.aveiro@niposom.com

CASTELO BRANCO

Pct DR. Manuel Pires Bento, Lt 14, S/C
6000-123 Castelo Branco
Tel.: 271 214 146
Fax: 271 221 174
Email: eurosys.cb@niposom.com

MADEIRA – X2PORTÁTEIS

R. Vale da Ajuda, Loja 42
9000-116 Funchal
Tel.: 291 764 152
Fax: 291 762 073
Email: x2madeira@x2portateis.pt

AÇORES - S. MIGUEL

R. do Loreto, 9 - Fajã de Baixo
9500-452 Ponta Delgada
Tel.: 296 302 940
Fax: 296 302 954
Email: eurosys@fmc.pt



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Niposom – J. Nabais, Lda.
com sede no Largo do Casal Vistoso, 1E
1900-142 Lisboa

Declara para efeitos de conformidade e certificação CE que o produto:

Marca : MKPlus

Tipo: Media Center Game Keyboard (Conjunto de Teclado e Receptor USB sem fios)

Modelo: TG6901MCE

Foi produzido de acordo com as normas CE e cumpre com o disposto na Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de Março de 1999, transposta para a legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 192/2000, de 18 de Agosto (RTTE). Este produto respeita também a Directiva 89/336/CE para a Compatibilidade Electromagnética (CEM) e a Directiva 72/23/CEE de Baixa Tensão.

Direcção Técnica
Nelson Rôlo

Lisboa, 20 de Maio de 2013